C3 CORDLESS TEA MAKER

C3 コードレス・ティーメーカー

取扱説明書〈保証書付〉

型式：C10TM

C3 TEA MAKER

■お客様へ

・このたびは、C3 コードレス・ティーメーカーをお買上げいただきまして誠にありがとうございました。

・この「取扱説明書〈保証書付〉」は、コードレス・ティーメーカーのお取扱い方法、および保証等について説明しています。

・安心してご使用いただくために必ずお読みいただき、末長く手元に保管してご活用ください。

■目次

・安全上のご注意…… 2〜3
・各部の名称…… 4
・ガラスポットの取扱いについて…… 4
・ご使用になる前に…… 5
・ご使用方法…… 6〜9
・お手入れの方法 …… 10
・故障かな？　と思ったら …… 11
・製品仕様 …… 12
・保証書・アフターサービスについて …… 12
・保証書 …… 13

日本ゼネラル・アプライアンス株式会社

■ 安全上のご注意（必ずお守りください。）

●ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。
●表示と意味は次のようになっています。

⚠	危険：	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠	警告：	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠	注意：	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●絵表示の例

感電注意	△記号は、警告、注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
分解禁止	⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
プラグを抜く	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

⚠ 警告	
接触禁止	**●運転中及び運転直後はガラス表面が大変高温になっています。移動の際は、必ず取っ手部分を持って移動させ、運転中や運転直後は絶対にガラス表面に手で触れないようにしてください。** ヤケドの原因になります。
	●運転中や運転直後は注ぎ口付近には触れないでください。 ヤケドの原因になります。
専用電源	**●定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。** 他の器具と併用すると、分岐コンセント部や本体の電源コード・プラグが異常発熱して発火の原因になります。
使用禁止	**●延長コードを使用しないでください。** 異常発熱して発火の原因になります。
禁　止	**●電源コード、プラグ、電源ベース、本体下部を水につけたり、水をかけたりしないでください。** ショートや感電の原因になります。
	●MIN線以上に水を入れてください。 カラダキの原因になります。
	●MAX線以上に水を入れないでください。 沸騰したお湯がふきこぼれ、ヤケドの原因になります。
分解禁止	**●修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。** 発火したり、異常動作してケガの原因になります。
禁　止	**●電源ベースに他の機器などを載せないでください。** 発火したり、異常動作してケガの原因になります。

禁 止	●**子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しないでください。** ヤケド・感電・ケガの原因になります。
	●**フタを勢いよく閉めないでください。** 沸騰したお湯がふきこぼれ、ヤケドの原因になります。
	●**ティーメーカーを倒さないでください。** お湯が流れ出て、ヤケドの原因になります。
	●**傾けたり、ゆすったり、フタを持って移動しないでください。** お湯が流れ出て、ヤケドの原因になります。
	●**フタをふきんなどでふさがないでください。** お湯がふきこぼれて、ヤケドの原因になります。
	●**不安定な場所や熱に弱いものの上では使用しないでください。** 本体が倒れヤケドの原因になったり、火災の原因になります。
必ず守る	●**運転を開始するまえに、フタが閉まっていることを確認してください。** お湯がふきこぼれて、ヤケドの原因になります。
	●**お手入れの際は、本体が十分に冷めてから行ってください。** ヤケドの原因になります。

⚠ 注 意	
プラグを拭く	●**電源プラグは、刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく拭いてください。** 火災の原因になります。
プラグを持つ	●**電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。** 感電やショートして発火の原因になります。
禁 止	●**電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるい時は使用しないでください。電源コードの修理は販売店もしくは弊社までご連絡ください。** 感電・ショート・発火の原因になります。
	●**電源ベースや本体の電源コネクター部分に金属ピンやごみなどを付着させないでください。** 感電・ショート・発火の原因になります。
	●**電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工しないでください。** 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
	●**交流100V以外では使用しないでください。** 火災・感電の原因になります。
	●**濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、操作しないでください。** 感電の原因になります。
プラグを抜く	●**使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。** ケガやヤケド、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
確実に差し込む	●**電源プラグはコンセント根元まで確実に差し込んでください。** 感電や発熱による火災の原因になります。
プラグを抜く	●**お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。** 感電・ショート・発火の原因になります。
禁 止	●**茶葉を抽出する目的以外には使用しないでください。** 思わぬ事故の原因になります。
	●**注ぐ際は、本体を大きく傾けないでください。** 本体フタの隙間から熱湯が漏れ、ヤケドの原因になります。

●お読みになった後は、お使いになる人がいつでも見られるところに必ず保管してください。
●この商品を他の人に譲渡するときは、新しく所有者となる人が安全な正しい使い方を理解できるよう、この「取扱説明書〈保証書付〉」を商品本体の目立つところに必ず貼付してください。

■ 各部の名称

■ ガラスポットの取扱いについて

・空焚きをしないでください。
・表面が熱くなりますので持運びする際は必ず取っ手を持つようにしてください。
・金属性スプーンなどの固いものでかき混ぜないください。
ガラス表面にキズやヒビがつくとガラスが割れる原因になり大変危険です。
・表面にキズ・ヒビがある場合、絶対に使用しないでください。
・取っ手部分がゆるくなったり壊れている場合はただちに使用をやめ、販売店または弊社に修理を依頼してください。
・本体を直接冷蔵庫に入れて冷やしたり、ポットの中に氷を入れないでください。
アイスティーにしたい場合は、容器を入れ替えて冷やしてください。
・お手入れする際は、研磨剤や金属たわし、ナイロンたわしなどは使わないでください。
キズがつき割れやすくなります。また取り扱いには十分注意してください。

■ ご使用になる前に

本取扱説明書には、安全に関する事項や使用方法、お手入れ方法が記載されています。
本説明書をよくお読みの上お使いください。

●初めてのご使用の前に本体を下記手順で熱湯消毒してください。

1. ガラスポットに水をMAX線まで入れてください。
2. ガラスポットに茶葉を入れずにフィルターバスケットをセットしフタを閉じてください。
3. ガラスポットを電源ベースにセットしてください。電源プラグをコンセントに差し込み電源スイッチをオンにしてください。水が加熱されます。
4. ヒーター作動ランプが消えたら電源スイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから抜き、沸騰したお湯を捨ててください。
5. 十分冷めてからフィルターバスケットとガラスポットの内側を水洗いし、よく乾かしてから実際の使用を始めてください。

ご注意：

・使用の際は機器のそばから離れないようにしてください。
・本機器を直接火にかけたり、火のそばに置いたりしないでください。また、オーブンやレンジではご使用できません。
・茶葉を抽出する目的以外には使用しないでください。
・必ずフィルターバスケットをセットしてご使用ください。
・フタを開けたままで使用しないでください。
・噴出している蒸気は高温ですので触らないでください。
・ガラスポットが熱い時にフタを開けて茶葉を入れ替える際は十分注意してください。
・飲料用に適した水のみを使用してください。
・ガラスポットの表面にキズがあるときは絶対に使用しないでください。
・空焚きしないでください。

■ ご使用方法

1. ガラスポットのフタを開けフィルターバスケットを取り出しMAXの位置まで水を入れます。

ご注意：

・水の量をMAX（最大）を超えたり、MIN（最小）を下回ったりしないように調整してください。お湯のふきこぼれ、空焚きの原因になります。
・水の量がMAXよりも少ないと抽出時間が短くなり薄くできあがることがあります。
・市販のミネラルウォーターや蒸留水はご使用にならないでください。
ガラスポット内に石灰分が溜まり故障の原因になります。
・牛乳など水以外のものを決して入れないでください。
・茶葉が水を吸収するため、抽出される量は入れた水の量よりも少なくなります。

2. フィルターバスケットのカバーを開き茶葉またはティーバックを入れます。

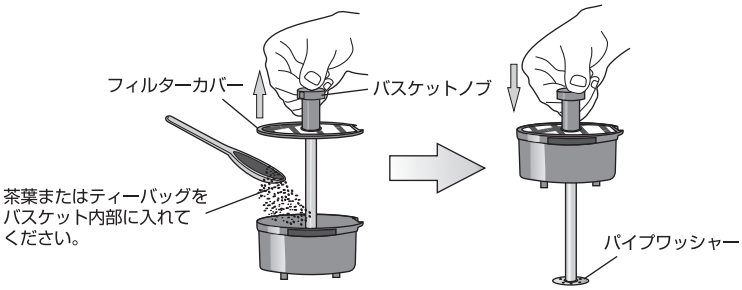

ご注意：

・茶葉の量は、ご使用の茶葉の説明にあわせて調整してください。
・茶葉を入れすぎないように注意してください

3. フィルターバスケットをガラスポットにセットしフタを閉じます。
ヒーター中央の収納部にパイプワッシャーをしっかりとはめ込むようにしてください。

ご注意：パイプワッシャーが正しくセットされていないとフタがきちんと閉まりません。
抽出不良や熱湯が噴き出す恐れがありますので、フタがきちんと閉じているか必ず確認してください。

4. ガラスポットを電源ベースにセットし、電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチをオン（I）にします。
ヒーター作動ランプが点灯し抽出が始まります。濃くならないように途中で抽出を終了するときは、電源スイッチをオフにしてください。

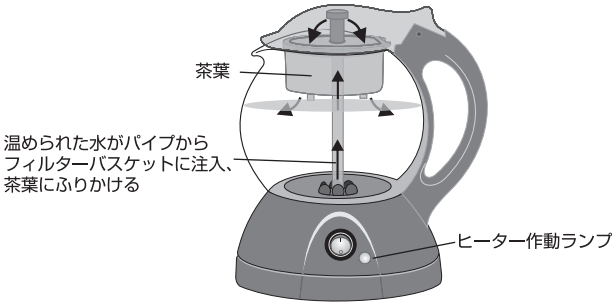

ご注意：
- 抽出中にパイプがカシャカシャと音をたてますが異常ではありません。
- ガラスポットをベースから外すと電源が切れますので抽出中は外さないようにしてください。
- 抽出中はフタ周辺から蒸気が出ます。ヤケドをする危険がありますので、ガラスポットに手や顔を近づけないでください。
- 抽出中、抽出直後はガラスポットのフタを絶対に開けないようにしてください。
熱湯が飛び散ったり、高温の蒸気が出てヤケドの原因になります。
- 抽出中は機器のそばを離れないようにしてください。

5. 7〜11分程でヒーター作動ランプが消え抽出が終了します。
抽出が終了したら電源スイッチをオフ（O）にしてください。
ガラスポットは電源スイッチをオフにするまで、時間をおきながら抽出を繰り返します。
できあがりが薄い場合はお好みの濃さになるまで抽出を繰り返すか茶葉の量を調整してください。

ご注意：
- 抽出時間は水の量、温度などで変わります。
- 抽出回数が多いと風味がそこなわれますのでご注意ください。
- 空焚き防止のため、水量がMIN線未満になったら必ず電源スイッチをオフにし電源プラグをコンセントから抜いてください。

6. ガラスポットを電源ベースから取り外しカップに注ぎます。

ご注意：
- ガラスポットを傾けるとフタの隙間（矢印部）から高温の蒸気が出ることがあります。ヤケドの原因になりますので、取っ手の上部分を持たないでください。
- ガラスポットを大きく傾けないでください。フタの隙間から熱湯が漏れヤケドの原因になります。
- ガラスポットの底面が熱くなります。ガラスポットを置くときは電源ベースや鍋しきを利用し、直接テーブルなどの上に置かないでください。変色や変形などの原因となります。

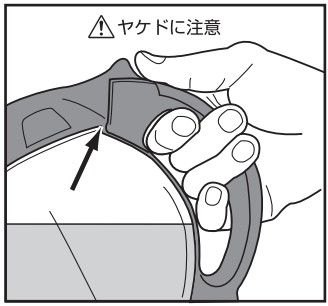

●続けて作るとき
10分ほどガラスポットを冷やしてから「ご使用方法」に沿って抽出してください。

ご注意：ガラスポットが熱いときに水を入れますと、ヒーター部分の熱により蒸気が噴出しヤケドの原因になります。

●再加熱と保温について

風味が損なわれますので冷めてしまったものを再加熱することはおすすめしません。
アイスティーとしてお使いになることをおすすめいたします。

再加熱したい場合は次の手順で行ってください。

1. 残量がMIN線以上あることを確認してください。
2. 味が濃くなるのでフィルターバスケットから茶葉を取り除いてください。
3. フィルターバスケットを正しくセットしてください。
4. 電源ベースにガラスポットをセットし電源スイッチをオンにしてください。
5. 再加熱が終了したら電源スイッチをオフにし、蒸気に気をつけてカップに注いでください。

ご注意：

・空焚き防止のため、水量がMIN線未満のときは再加熱を行わないでください。
・電源スイッチがオンの間、ガラスポットは保温状態になり時間おきながら再加熱を繰り返します。水量がMIN線未満になったら必ず電源スイッチをオフにし電源プラグをコンセントから抜いてください。
・フィルターバスケットをセットせずに過熱すると熱湯がふきこぼれヤケドの原因になります。
・水量が少ないとき高温の蒸気が多く発生する恐れがあります。カップに注ぐときは取っ手の下の部分を持ち十分に注意して注いでください。

7. 電源プラグをコンセントから抜き、お手入れして保管します。

●使用後のお手入れ

使用後はガラスポット内を水洗いし乾燥後に電源ベースにセットした状態で保管してください。

ご注意：

・ガラスポットが十分に冷めてからお手入れしてください。
・水洗いする際にガラスポット下部の電装部分に水が掛からないようにしてください。

■ お手入れの方法

必ず守る	**●お手入れの際は、本体が十分に冷めてから行ってください。** ヤケドの原因になります。
プラグを抜く	**●お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。** 感電・ショート・発火の原因になります。

電源ベースやガラスポット下部の電装部分は絶対に水洗いしないでください。
ショートや感電の原因になります。

●ガラスポットのお手入れ

ガラスポットの内側は、柔らかいスポンジを使い温水ですすぎ洗いをしてください。
ガラスポットの外側や取っ手部分はかたく絞った柔らかい布で水ぶきし、その後乾いた布で拭取りしてください。
汚れが落ちにくい場合は水で薄めた中性洗剤をご利用ください。
十分乾燥させた後、保管してください。

ご注意：

・研磨剤や金属たわし、ナイロンたわしなどは使わないでください。キズやヒビの原因になります。
・ベンジン・シンナーは使用はしないでください。変色の原因になります。

※ヒーター部分の汚れについて

繰り返し使用していると水に含まれる石灰分がヒーター表面に固着することがあります。
スポンジで拭取りしてもおちない場合は、ポット用のクエン酸洗浄剤を使用し洗浄をおこなってください。
洗浄方法は洗浄剤の取扱説明書に従ってください。

●フィルターバスケットのお手入れ

茶葉を取り除き温水ですすぎ洗いをしてください。

ご注意：茶葉を長時間放置しないでください。汚れが落ちにくくなります。

●電源ベースのお手入れ

かたく絞った柔らかい布で水ぶきし、その後乾いた布で拭取りしてください。

ご注意：

・研磨剤や金属たわし、ナイロンたわしなどは使わないでください。キズの原因になります。
・ベンジン・シンナーは使用はしないでください。変色の原因になります。
・ガラスポットとの接続部に水がかからないようにしてください。

■ 故障かな？　と思ったら

修理をご依頼される前にお調べください。

こんな時は	ここが原因	直しかた
電源が入らない **ランプが点灯しない**	・電源プラグが外れている	・電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	・電源スイッチがオフになっている	・電源スイッチをオンにしてください。
	・電源ベースにガラスポットがセットされていない	・電源ベースにガラスポットをセットし電源をオンにしてください。
抽出できない	・フィルターバスケットに茶葉がはいっていない	・フィルターバスケットに適量の茶葉を入れてください。
	・フィルターバスケットのパイプワッシャーがヒーター中央の収納部にセットされていない	・ヒーター中央の収納部に正しくセットし、きちんとフタを閉めてください。
	・本体が暖まっている	・続けて抽出するときは、10分以上間をおき、ガラスポットが冷めてから再度電源スイッチを入れてください。
あふれる	・MAX を超える量の水をガラスポットに入れている	・MIN から MAX の間で水の量を調整してください。
	・茶葉の量を入れすぎている	・フィルターバスケットにカップ数に合わせて適量の茶葉を入れてください。
	・フィルターバスケットのパイプワッシャーがヒーター中央の収納部に正しくセットされていない	・ヒーター中央の収納部に正しくセットし、きちんとフタを閉めてください。

■ 製品仕様

品名	コードレス・ティーメーカー
型式	C10TM
電気定格	AC100V　50/60Hz
定格消費電力	600W
定格容量	約1000ml
外形寸法	幅195×奥行160×高さ225　mm
重量	1kg（本体のみ800g）

■ 保証書・アフターサービスについて

●この商品には保証書を添付しております。保証書は本取扱説明書13ページにございます。

●保証書はお買上げの販売店で発行しお渡ししますので、所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

●この保証書は紛失しても再発行致しませんので、大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げの日から1年間です。
保証期間中の修理でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

●保証期間経過後の修理については有料修理となります。
保証期間外の修理などアフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

●修理品の問い合せ先
日本ゼネラル・アプライアンス株式会社　修理受付係
TEL（03）5643-1331

●修理品の送り先
〒210-0869　神奈川県川崎市川崎区東扇島22-4
東洋運輸倉庫（株）JGA修理センター　宛
TEL（044）-281-2171
（こちらでは修理品のお問い合わせには対応できません。）
※送り状の備考欄に必ず修理品と明記してください。

●この商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

C3 コードレス・ティーメーカー保証書　**持込修理**

型　式	C10TM	
お買い上げ日	年　月　日	
保証期間	（お買い上げ日より）	本体　1年
お客様 ご住所 （フリガナ） お名前	□□□-□□□□　TEL（　）　- 様	
販売店　店名 住所	TEL（　）　-	

●この保証書はお買上げの日から１年間、下記の条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明な場合には、お買上げの販売店または下記に記載してある弊社にお問い合わせください。

●お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

（1）万一、上記に示す保証期間内に正常な使用状態で、材料あるいは製造上に起因する故障が発生した場合には、無料修理致します。

（2）無料修理は、お買上げの販売店または下記に記載してある弊社にご依頼ください。
また、無料修理をお受けになる際は、必ず本書をご提示ください。

（3）離島で本製品を郵送等で修理依頼される場合には、その郵送等に係わる費用は実費を頂きます。

（4）次の様な場合には、保証期間中であっても、有料修理となります。
（ｲ）誤った使用方法あるいは取扱上の不注意による故障や損傷。
（ﾛ）不当な修理や改造によって生じた故障や損傷。
（ﾊ）お買上げ後の輸送、落下等による故障や損傷。
（ﾆ）火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧等による故障や損傷。
（ﾎ）一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車両や船舶への搭載）に使用した場合の故障や損傷。
（ﾍ）本書の提示がない場合。
（ﾄ）お買上げ年月日、お客様名、販売店名等で記入が必要と定めた事項の記入がない場合、又は字句が書き替えられた場合。

（5）本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid in Japan

日本ゼネラル・アプライアンス株式会社

東京本社　〒103-0007　東京都中央区日本橋浜町2-30-1　IKビルディング9F
TEL（03）5643-1331（代）　FAX（03）5643-1335
大阪支店　〒542-0081　大阪府大阪市中央区南船場1-16-10　大阪岡本ビル６Ｆ
TEL（06）6125-2620（代）　FAX（06）6125-2607

C3日本総代理店
日本ゼネラル・アプライアンス株式会社
〒103-0007　東京都中央区日本橋浜町2-30-1　IKビルディング9F
TEL（03）5643-1331（代）　FAX（03）5643-1335

PUB.NO.83U1201